

Montáž soklových profilů LD 55



1/ Soklový profil pro koberec (i lino) můžeme na stěnu přilepit (vhodným lepidlem) nebo připevnit speciálními trny. Způsob montáže volíme na základě stavu podkladu. Profil má předvrtané otvory, jejichž rozteč si označíme na stěnu. Je možné vyvrtat další otvory v kterémkoliv potřebném místě.



2/ Otvory můžeme vrtat rovnou přes profil, protože montážní trn má zvětšenou hlavu. Používáme vrták o průměru 5 mm.




3/ Po vyvrtání otvorů připevníme profil trny. Díky speciální konstrukci je možné trny vtlačovat rukou bez použití náradí.



4/ U složitějších tvarů doporučujeme nejprve po vyměření profily sestavit s komponenty (rohý, ukončení,...) a následně připevnit na určené místo.



5/ Do instalovaného profilu vsuneme proužek koberce. Doporučujeme vsunout nejprve do dolní části, uprostřed koberec prohnout a zasunout do horní drážky. V případě použití pro lino je možné instalovat dva proužky za sebou, protože profil je určen pro krytiny o tloušťce cca 5 mm. Nebo za lino použít jinou podkladovou vrstvu.

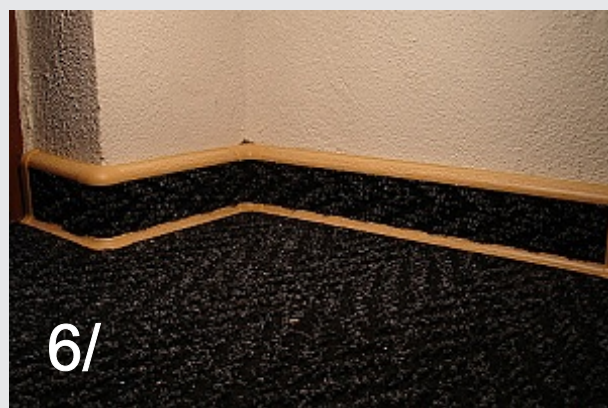

6/ Přestože je instalace velice rychlá a jednoduchá, výsledek je více než uspokojivý.